

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

対象製品

ラルクシールド

浴室

ホームタコス ラルクシールド

ロールアップ


取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。


- 取付けブラケットが3個以上の場合はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残る1～2個の取付けブラケット位置を決めてください。

(見下げ図)

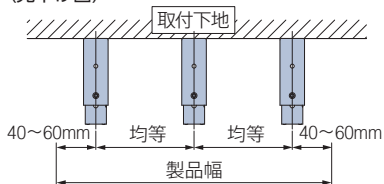

- 取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

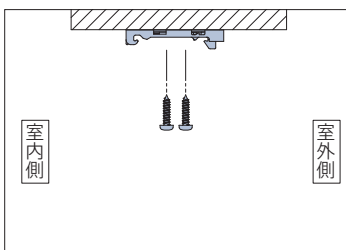


窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)

※ラルクシールドのみ

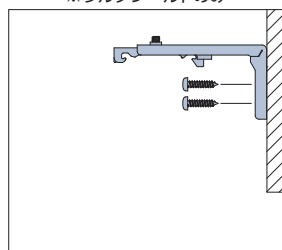



(正面付け補助金具を使用しない)

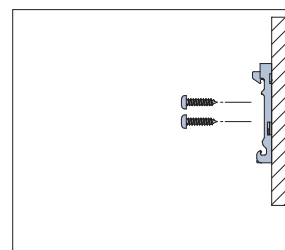

2. 製品の取付け

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ②フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っ掛けてください。フレームをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

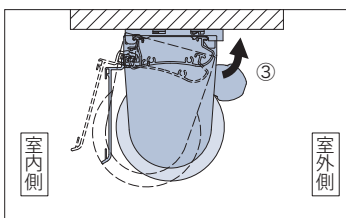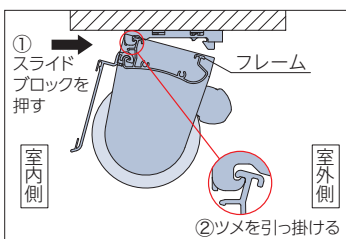



窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)

※ラルク浴室は除く

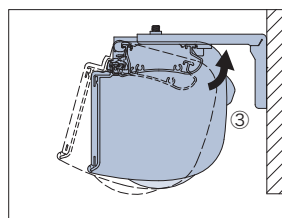


(正面付け補助金具を使用しない)

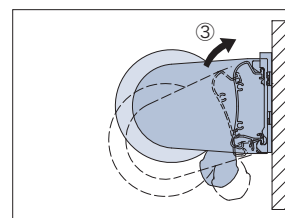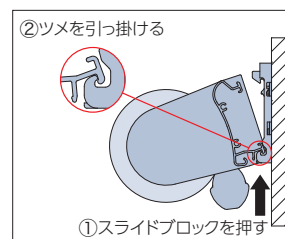

取外し方法

- ①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
- ②フレームを矢印の方向に引き、
- ③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。


窓枠内に取付ける場合 (天井付け)

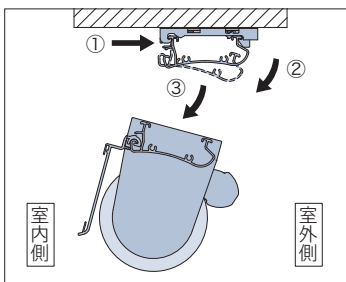

窓枠を覆う場合 (正面付け)

(正面付け補助金具を使用)

※ラルクシールドのみ

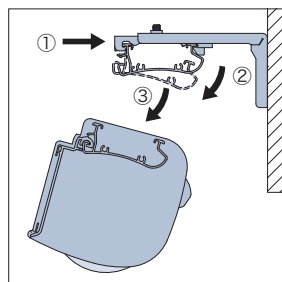

(正面付け補助金具を使用しない)

